


Este manual pertenece al Modelo Vulcano VC-30 (Fijo), en caso de haber adquirido un filtro Portátil VC-10 lo único que usted debe hacer es NO considerar la llave de dos vías.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES.

- Antes de hacer cualquier cambio en la llave selectora del filtro o en la llave de dos vías apagar la bomba.
- Revisar siempre el estado de conexión de las mangueras y acoples. Si existe una entrada de aire y pérdida, el filtro tendrá un mal funcionamiento.
- La tapa transparente de la bomba siempre debe estar bien enroscada, sin una mínima entrada de aire.
- La tapa transparente de la bomba siempre debe estar llena de agua, si no es así llenarla manualmente tapando la manguera de barre fondo, luego también llenar la manguera del barre fondo.
- El nivel del agua de la pileta siempre debe estar a la mitad del skimmer.
- Revisar la pileta antes de pasar el barre fondo o activar el skimmer. No debe haber objetos de tamaños considerables que puedan dañar cañerías, mangueras, bomba o filtro.
- Revisar la burbuja transparente del filtro, si visualiza suciedad proceda a la limpieza del filtro. (ver quinto paso)
- En lo posible trate que le boya dosificadora se encuentre en el centro de la pileta. Si lo desea le puede aplicar una pesa para fijar su posición. Nunca la coloque dentro del skimmer ni dentro de la bomba.
- Al finalizar el uso del filtro limpie ambas canastas (ver segundo paso)
- Invernaje (ver invernaje)
- No haga funcionar el equipo sin agua.
- No limpiar el conjunto de la tapa con ningún tipo de disolvente, ya que podría perder sus propiedades (brillo, transparencia, etc.)
- Debido a que todas las uniones se hacen con juntas, no es necesario apretar las tuercas excesivamente a fin de evitar la rotura de las diferentes piezas de plástico.
- La carga filtrante tiene una vida útil entre 5 a 6 años.

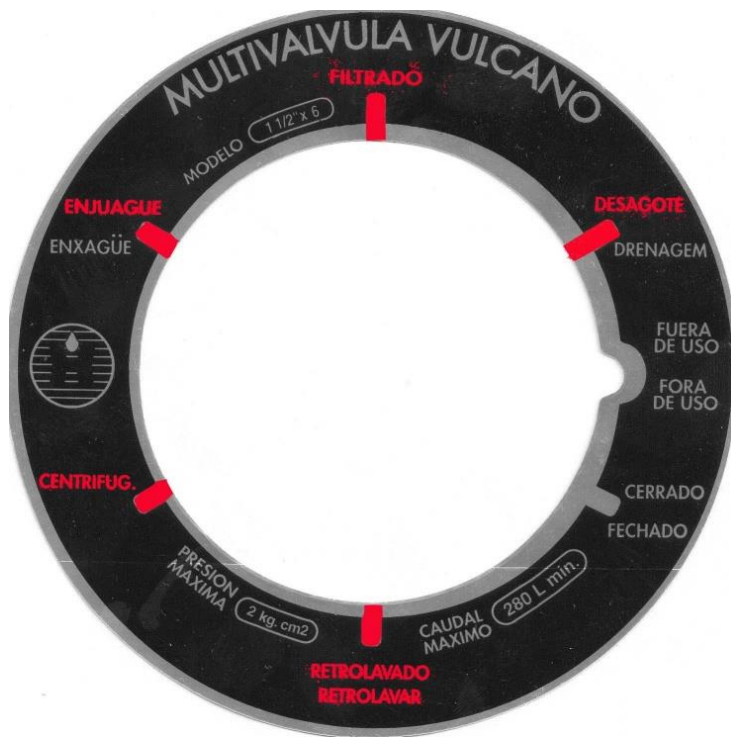

PRIMER PASO

Pasar Barre - Fondo con opción desagote

Se aconseja utilizar cuando la pileta y el fondo de la misma, están muy sucios. Esta opción impide el paso del agua sucia al filtro, teniendo como destino el exterior de la pileta.

El principal objetivo de esta paso es proteger la carga del filtro.

Sólo debe pasar el barre fondo hasta sacar la suciedad “más gruesa” ya que de lo contrario, estaría desperdiciando agua.

Colocar la **llave dos vías** en **Barre - Fondo**.

Colocar la **llave selectora del filtro** en **Desagote**.

SEGUNDO PASO

Limpiar canastas.

1) Limpiar canasta que se encuentra en la bomba (tapa transparente)

Hacerlo cada vez que finalice el uso del filtro, revisar con detenimiento que la canasta no tenga ninguna rotura u orificio, ya que si esto ocurre la suciedad pasaría directo a las turbinas de la bomba.



2) Limpiar canasta que se encuentra en el skimmer (arriba)



Ambas canastas se deben limpiar al finalizar el uso del filtro.

TERCER PASO

Pasar Barre - Fondo con opción filtrado

Hacer este paso hasta limpiar bien el fondo de la pileta.

Lo aconsejable es hacerlo diariamente.

Colocar la **llave dos vías** en **Barre - Fondo**.

Colocar la **llave selectora del filtro** en **Filtrado**.

CUARTO PASO

Skimmer

La bomba tiene una capacidad aproximada de 7.000 lts. / Hora. Lo aconsejable es que el total del agua de la pileta pase por el filtro. Hacerlo de forma diaria.

Ejemplo: Si su pileta tiene 14.000 lts. debería dejar en funcionamiento el skimmer por dos horas.


Revisar que el nivel del agua se encuentre a la mitad del skimmer.

Colocar la **llave dos vías** en **Skimmer**

Colocar la **llave selectora del filtro** en **Filtrado**.

QUINTO PASO

LIMPIEZA DEL FILTRO

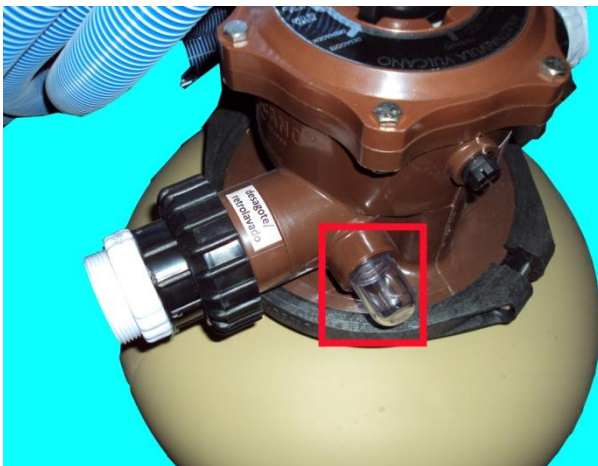

En el filtro encontrará una burbuja en la cual podrá ver la suciedad que presenta el filtro. Lo óptimo es que se pueda ver agua limpia – transparente. Caso contrario deberá proceder a los siguientes pasos:

1) RETRO LAVADO

Hacerlo aproximadamente por 10 minutos. Hasta notar que el agua que sale de la manguera de desagote está limpia.

Se aconseja realizarlo una vez por semana, siempre dependiendo de la suciedad que presente la carga filtrante.

Colocar la **llave dos vías** en **Barre - Fondo**.

Colocar la **llave selectora del filtro** en **Retro lavado**.

2) ENJUAGUE

Hacerlo aproximadamente por 10 minutos. Hasta notar que el agua que sale de la manguera de desagote está limpia. Además dentro de la burbuja debe visualizar el agua limpia – transparente.

Se aconseja realizarlo una vez por semana, siempre dependiendo de la suciedad que presente la carga filtrante.

Colocar la **llave dos vías** en **Barre - Fondo**.

Colocar la **llave selectora del filtro** en **Enjuague**.

En caso de que los retornos expulsan arena deberá proceder al retro lavado y luego al enjuague.-

NOTA:

La opción **centrifugado**, de la llave selectora del filtro tiene como función mover / circular el agua de la pileta. Expulsa agua sin filtrar desde los retornos de la pileta.

Por lo general a esta opción no se le da uso.

INVERNAJE

Para no dañar el filtro durante el periodo de invierno es necesario realizar las siguientes operaciones: Realizar un retro lavado y enjuague según las instrucciones anteriores. Vaciar el filtro de agua. Hacer QUINTO PASO.

Encender la bomba una vez por semana por el lapso de un minuto (aprox.)